


# HOME ELECTRIC

**Handmixer  
Hand Mixer**

**HM4002**

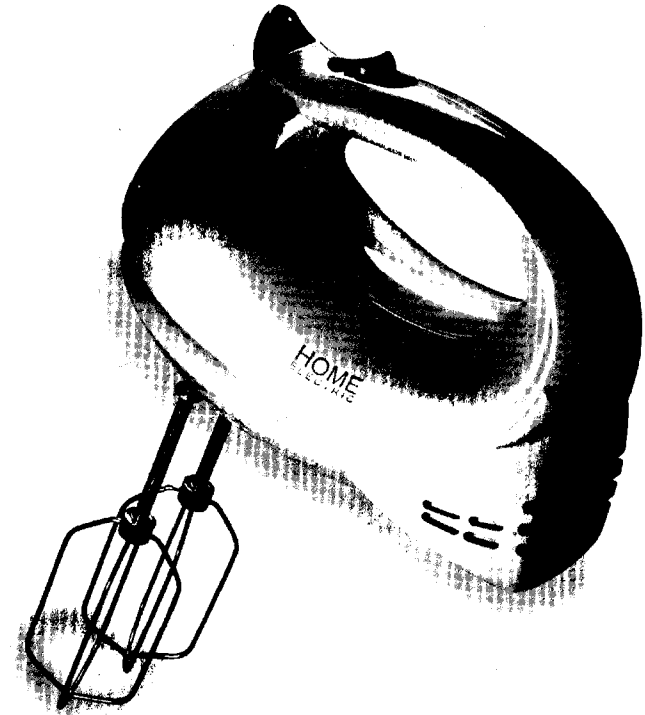

**Bedienungsanleitung  
User Manual**

INHALTSVERZEICHNIS .....	2
WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN .....	3
BEDIENELEMENTE .....	4
BEDIENUNGSANWEISUNGEN .....	5
REINIGUNG UND PFLEGE, TECHNISCHE DATEN .....	6
GARANTIE .....	7-8




Korrekte Entsorgung dieses Produktes:


Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.

Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

- Lösen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und Pflege des Gerätes. Heben Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie mit dem Gerät weiter.
- Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Unsachgemäßer Gebrauch könnte zu Gefährdungen führen.
- Dieses Gerät ist nur für die Nutzung im Haushalt konzipiert. Es ist nicht für kommerziellen Gebrauch geeignet. Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen, niemals im Freien.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtgebrauch, bei Störungen des Betriebes, bevor Sie sich bewegende Teile anfassen oder Zubehör auswechseln und vor jeder Reinigung.
- Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer gut zugänglich und erreichbar ist.
- Nur der Netzstecker kann das Gerät vollständig vom Stromnetz trennen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet ist.
- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät einschließlich Netzkabel und Netzstecker nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt. Stellen Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen ab.
- Tauchen Sie das Gerät nie ins Wasser und betreiben Sie es nicht neben mit Wasser gefüllten Becken. Bitte beachten Sie den Abschnitt "Reinigung und Pflege".
- Ziehen Sie den Netzstecker nur am Stecker selbst aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Wenn das Gerät heiß ist, decken Sie es nicht ab und verstauen Sie es nicht. Ziehen Sie erst den Netzstecker und lassen Sie es abkühlen.
- Halten Sie während des Betriebs Hände, Haare, Kleidungsstücke und Küchenwerkzeuge von den sich bewegenden Schneebesen bzw. Knethaken fern, um Verletzungen zu vermeiden und um das Gerät nicht zu beschädigen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht während des Kochvorgangs, bei kochenden Flüssigkeiten oder heißem Fett. Es besteht Verbrennungsgefahr!
- Wenn das Netzkabel oder das Gehäuse des Gerätes beschädigt sind oder wenn das Gerät heruntergefallen ist, darf das Gerät nicht benutzt werden, bevor es von einem Fachmann überprüft worden ist.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer von ihm beauftragten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Wenn Sie das Gerät nicht bestimmungsgemäß verwenden oder falsch bedienen, kann für daraus resultierende Schäden keine Haftung übernommen werden.
- Die Verwendung von Zubehör und Geräteteilen, die vom Hersteller nicht ausdrücklich empfohlen werden, kann Verletzungen oder Schäden verursachen und führt zum Verlust der Garantie.

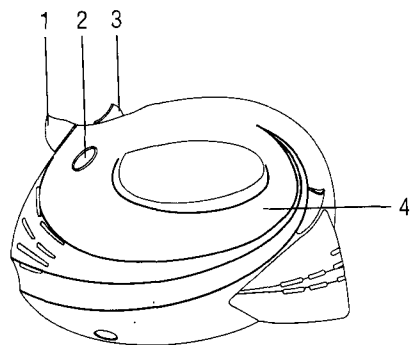

- 1 **Eject**-Taste
- 2 **TURBO**-Taste
- 3 Geschwindigkeitsschalter (0, 1, 2, 3, 4, 5)
- 4 Motoreinheit
- 5 Kneithaken
- 6 Schneebesen

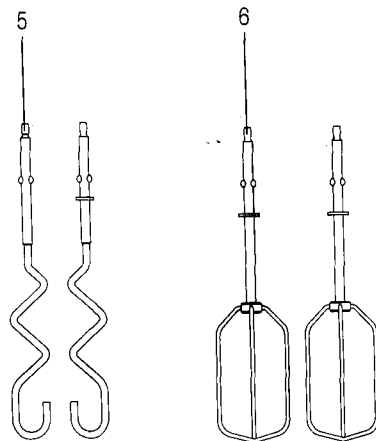

## Auspacken und Kontrolle

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und untersuchen Sie das Gerät auf Beschädigungen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt ist, sondern bringen Sie es umgehend zum Händler zurück.
- Reinigen Sie den Handmixer, die Schneebesen und Kneithaken vor erstem Gebrauch mit einem leicht angefeuchteten Tuch und trocknen Sie alle Teile gut ab („Reinigung und Pflege“).

## Mixen

- Setzen Sie die Schneebesen oder Kneithaken in den Handmixer ein. Drehen Sie dabei die Schneebesen oder Kneithaken leicht hin und her bis sie einrasten. Verwenden Sie die Kneithaken ausschließlich zum Kneten von Teig und die Schneebesen nur zum Schlagen von Eiern oder vergleichbaren Nahrungsmitteln.
- Stellen Sie sicher, dass der Geschwindigkeitsschalter auf Stufe 0 steht. Verbinden Sie dann den Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose.
- Halten Sie den Handmixer in eine Rührschüssel mit Zutaten und stellen Sie den Geschwindigkeitsschalter auf Stufe 1, um das Gerät einzuschalten. Es gibt fünf Geschwindigkeits-Stufen.
- Wenn Sie die **TURBO**-Taste drücken, nimmt die Geschwindigkeit um 15% zu. Die linke und rechte Taste sind gleich, können aber nicht gleichzeitig gedrückt werden.
- **Achtung:** Stecken Sie keine Messer, Metalllöffel, Gabeln oder ähnliches während des Mixens in die Rührschüssel.
- Stellen Sie den Geschwindigkeitsschalter auf Stufe 0, um das Gerät auszuschalten und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Entfernen Sie die Schneebesen oder Kneithaken nur in der Stellung 0. Drücken Sie die **Eject**-Taste, um die Schneebesen oder Kneithaken zu entriegeln und vom Mixer zu entfernen.

## Kurzzeitbetrieb

- Das Gerät ist für die Verarbeitung haushaltsüblicher Mengen ausgelegt.
- Extreme Belastungen des Gerätes führen unter Umständen zu einer Überlastung des Motors. In diesem Fall benötigt der Motor eine Abkühlphase auf Raumtemperatur.
- Das Gerät darf nicht länger als 5 Minuten betrieben werden. Lassen Sie es danach auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.
- Wenn sich das Gerät fühlbar erwärmt, schalten Sie es sofort aus und ziehen den Netzstecker.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.

## Tipps

- Beginnen Sie das Mixen immer mit langsamer Geschwindigkeit. Steigern Sie die Geschwindigkeit dann schrittweise wie im Rezept angegeben.
- Mixen Sie die Zutaten nur so lange, wie es im Rezept angegeben ist. Heben Sie trockene Zutaten nur so lange unter, bis sie sich mit den restlichen Zutaten verbunden haben. Verwenden Sie hierfür immer die langsame Geschwindigkeit.
- Zutaten aus dem Kühlschrank, wie z.B. Butter und Eier, lassen sich besser mixen, wenn sie davor auf Raumtemperatur gebracht werden.
- Klimatische Bedingungen, jahreszeitliche Temperaturschwankungen, die Temperatur der Zutaten und ihre Beschaffenheit variieren von Region zu Region und beeinflussen die Mixzeit und die erzielten Ergebnisse.

- Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vor dem Reinigen vollständig abkühlen.
- Reinigen Sie die Schneebesen und die Knethaken unmittelbar nach Gebrauch mit warmem Wasser und etwas Spülmittel, und trocknen sie ab. Die Schneebesen und Knethaken können auch in der Spülmaschine gereinigt werden.
- Tauchen Sie den Handmixer während des Reinigens nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser.
- Reinigen Sie die Außenflächen des Gerätes mit einem leicht angefeuchteten Tuch und trocknen Sie sie anschließend gut ab.
- Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- und Scheuermittel, harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände. Lösungsmittel sind gesundheitsschädlich und greifen die Plastikteile an, scheuernde Reiniger und Hilfsmittel zerkratzen die Oberfläche. In den Kratzern lagern sich Nahrungsmittelreste an und bieten damit Nährboden für Schimmel oder Bakterien.

### Technische Daten

Stromversorgung	Netzspannung AC 230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	250 W
Betriebsweise	Kurzzeitbetrieb: 5 Minuten Betrieb
Hergestellt für	JGC-Company GmbH • Heckhofweg 146 50739 Köln
Kundendienst	E2 Servicecenter GmbH Max-Planck-Strasse 13 50858 Köln-Marsdorf
Telefon	01805- 22 17 84 (EUR 0,14 /Min. aus dem deutschen Festnetz; ggf. abweichender Mobilfunktarif)
Montag - Freitag 10-18 Uhr	
Tragen Sie hier die Seriennummer Ihres Gerätes ein:	_____

## Kunden Info Herstellergarantie

# HOME ELECTRIC

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Erwerb eines Produktes unseres Hauses entschieden haben und wünschen Ihnen viel Spaß und Freude mit diesem hochwertigen Produkt. Unsere strenge Fertigungskontrolle gewährleistet die hohe Qualität unserer Geräte. Für den Fall, dass Sie dennoch eine berechtigte Beanstandung haben, gewähren wir eine Garantie für die Dauer von

### 3 Jahren

ab Kaufdatum zu den nachfolgenden Bedingungen:

Diese Garantie lässt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche als Verbraucher gegenüber dem Verkäufer des Gerätes unberührt. Diese Rechte werden durch die von uns gewährte Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Die von uns gewährte Garantie hat nur Gültigkeit für den privaten Gebrauch des Gerätes und beschränkt sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

**Die Garantiedauer beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum.**

Es liegt im Ermessen von **HOME ELECTRIC**, ob die Garantie durch Reparatur oder Austausch des Gerätes bzw. des defekten Teiles erfüllt wird. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Sollten Sie Fragen zu **HOME ELECTRIC** Produkten haben, sparen Sie sich den zeitraubenden Weg zum Händler und wenden sich direkt an unsere Servicehotline oder unser Servicecenter. Ein Team von hochqualifizierten Produktberatern und Technikern steht Ihnen Montag bis Freitag von 10 – 18 Uhr zur Verfügung.



**Service-Telefon:**

**01805 / 22 17 84 (€ 0,14 per Min)**

**E 2 Servicecenter GmbH,  
Max-Planck-Strasse 13,  
50858 Köln-Marsdorf  
www.e2service.de**

Sollten Sie Ihr Gerät einsenden, ist eine kurze Beschreibung Ihrer Beanstandung erforderlich, das unterstützt die schnelle Abwicklung. Senden Sie Ihr Gerät ausnahmslos nur zu unserem autorisierten Servicepartner und verwenden Sie bitte hierzu den beiliegenden Retourenzettel. Sollte dieser Retourenzettel fehlen, wenden Sie sich bitte an die oben genannte Servicehotline.

**ACHTUNG: Unfrei eingeschickte Sendungen werden nicht angenommen!**

## Kunden Info Herstellergarantie

# HOME ELECTRIC

Zur Durchführung einer Garantiereparatur benötigt unser Servicepartner unbedingt den Kaufnachweis, entweder als Originalrechnung oder den vom Händler maschinengedruckten Kassenbeleg. Weiterhin muss die Seriennummer am Gerät lesbar sein. Ohne Kaufnachweis können wir leider keine kostenlosen Garantieleistungen erbringen. Wir empfehlen Ihnen, die Originalverpackung aufzubewahren, um im Garantiefall einen sicheren Transport des Gerätes zu gewährleisten.

Garantie-Reparaturen dürfen ausschließlich von der E2 Servicecenter GmbH oder von dieser autorisierten Vertragswerkstätten ausgeführt werden. Bei Reparaturen, die selbst oder von anderen Werkstätten ausgeführt werden, entfällt jeglicher Garantieanspruch und es besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung.

Kein Garantieanspruch besteht:

- ⇒ bei unsachgemäßer Behandlung
- ⇒ bei mechanischer Beschädigung des Gerätes von außen
- ⇒ bei Transportschäden
- ⇒ für Verschleißteile
- ⇒ bei Bedienungsfehlern und zweckfremder Benutzung
- ⇒ bei Aufstellung des Gerätes in Feuchträumen oder im Freien
- ⇒ bei Schäden, die auf höhere Gewalt, Krieg, Wasser, Blitzschlag, Überspannung und andere von **HOME ELECTRIC** nicht zu verantwortende Gründe zurückzuführen sind
- ⇒ bei übermäßiger Nutzung, insbesondere bei anderer als privater Nutzung
- ⇒ bei Missachtung der Bedienungsanleitung und Installationsfehlern
- ⇒ wenn das Gerät keinen technischen Defekt aufweist
- ⇒ für Transport- und Fahrtkosten sowie durch Auf- und Abbau des Gerätes entstandene Kosten

Die Garantie umfasst keine weitergehende Haftung unsererseits, insbesondere keine Haftung für Schäden, die nicht am Gerät selbst entstanden sind oder die durch den Ausfall des Gerätes bis zur Instandsetzung entstehen (z.B. Wegekosten, Handlingkosten, etc.). Hierdurch wird jedoch unsere gesetzliche Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen.

Von uns erbrachte Garantieleistungen verlängern die Garantiefrist von 3 Jahren ab Kaufdatum nicht, auch nicht hinsichtlich eventuell ausgetauschter Komponenten.

**Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Gerät und hoffen, dass auch Ihr Nächstes wieder ein HOME ELECTRIC Produkt sein wird.**

WICHTIGES DOKUMENT! BITTE MIT KAUFNACHWEIS 3 JAHRE AUFBEWAHREN

TABLE OF CONTENTS.....	9
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.....	10
CONTROL ELEMENTS.....	11
OPERATING INSTRUCTIONS.....	12
CLEANING AND CARE, TECHNICAL DATA.....	13
WARRANTY.....	14-15





Correct disposal of this product.

This label indicates that, in the EU, electronic devices cannot be disposed of with regular household waste.

Please use the return or collections systems of your municipality or contact the seller where you purchased this product.

- Before using the appliance read this user manual carefully. It contains important information for your safety as well operating and maintenance advice. Keep the manual for future reference and pass it on together with the appliance.
- Use the appliance for the intended uses only. Misuse can lead to danger.
- This appliance is only suitable for household use. It is not suitable for commercial use. The appliance is only suitable for indoor use; do not use it outdoors.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The mains supply voltage shall match the rating of your appliance.
- Pull the plug if you do not use the appliance, if there is a malfunction, before changing accessories or approaching parts that move in use and before cleaning.
- The power plug is used as the disconnect device. Ensure that the power plug is in operable condition.
- Only removing the power plug completely disconnects the appliance from the mains supply.
- Never let the appliance run unattended.
- Keep the power cord and plug away from hot surfaces. Do not place this appliance on or near heat sources, e.g. a hot gas cooker or a heated oven.
- Do not immerse any electrical parts of this appliance in water. Do not operate the appliance near objects filled with water. Please see chapter "Cleaning and Care".
- Pull the power plug out of the wall outlet by using the plug. Do not pull the cord.
- Do not cover a heated appliance. Pull the plug and let it cool down before storing the appliance.
- During operation keep hands, hair, clothing as well as utensils away from the moving beaters or dough hooks to avoid injuries and damage of the appliance.
- Do not use the appliance during cooking processes, with boiling liquids or hot fat. Danger of burns!
- The appliance shall not be used if it has been dropped or if there are visible signs of damage.
- A damaged power cord has to be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- When you do not use the appliance according to these instructions we reject any liability.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or which have not been specifically advised by the manufacturer. Your guarantee will become invalid if such accessories or parts have been used.

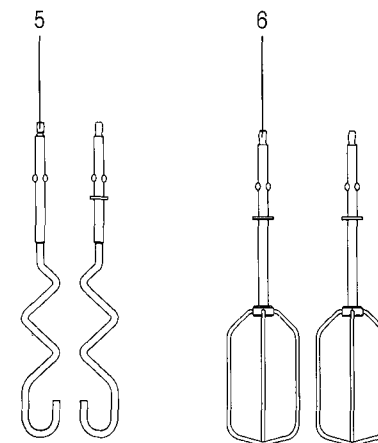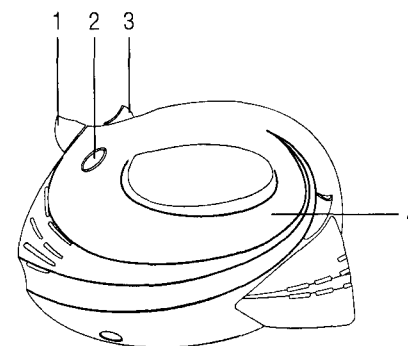

- 1 Eject button
- 2 TURBO button
- 3 Speed switch (0, 1, 2, 3, 4, 5)
- 4 Motor unit
- 5 Dough hooks
- 6 Beaters

## Unpacking and checking

- Remove all packaging and check the appliance for damage.
- Do not use the appliance if it is damaged in any way. Bring it back to the dealer immediately.
- Clean the hand mixer, beaters and dough hooks before first use with a damp cloth and wipe it off ("Cleaning and care").

## Blending

- Attach the beaters or dough hooks to the hand mixer. Slightly turn the beaters or dough hooks and adjust them, until they click and lock into place. Dough hooks are only used for mixing dough and beaters are only used for blending eggs or similar food.
- Ensure that the speed switch is set to position **0**. Connect the power plug to a suitable wall outlet.
- Lower the hand mixer into a mixing bowl with ingredients and put the speed switch to position **1** to switch on the appliance. There are five speed positions.
- If you press the **TURBO** button the speed will increase 15%. The left and right buttons are the same but can not be pressed at the same time.
- **Caution:** While blending do not put knives, metal spoons, forks or similar items into the mixing bowl.
- Put the speed switch to position **0** to switch off the appliance and pull the power plug out of the wall outlet.
- Remove the beaters and dough hooks in position **0** only. Press the **Eject** button to release the beaters or dough hooks and remove them from the mixer.

## Short time operation

- The appliance is designed for processing food quantities commonly used in the average household.
- If the appliance is subjected to extreme load, the motor might be overloaded. In this case it is required to let the motor cool down to room temperature.
- This appliance must never be operated for over 5 minutes one time. Before operating it again allow the appliance to cool down to room temperature.
- If the appliance will heat up, turn it off immediately and pull the power plug.
- Let the appliance cool down completely before operating it again.

## Advices

- Always start blending at slow speeds. Gradually increase the speed to the recommended speed as stated in the recipe.
- Blend the ingredients only as long as it is recommended in the recipe. Fold dry ingredients into mixture only until just combined. Always use the low speed.
- Refrigerated ingredients, e.g. butter and eggs can easier be blended if they are at room temperature.
- Climatic conditions, seasonal temperature changes, temperature of ingredients and their texture variation from area to area have an influence on the required mixing time and the achieved results.

- Disconnect the power plug and allow the device to cool off prior to cleaning.
- Clean the beakers and the dough hooks after use with warm water and a mild detergent and wipe them off. The beaters and dough hooks may be washed in the dishwasher.
- Do never immerse the hand mixer in water or other liquids during cleaning. Never hold it under running water.
- Clean the exterior surfaces of the device with a slightly damp cloth and then rub dry.
- Never use solvents or abrasive cleaning agents, brushes, metal, or pointy objects for cleaning. Solvents are hazardous to your health and harm plastic components. Abrasive cleaning agents and aids will scratch the surface. Food residue may accumulate in scratches and offer a medium for the growth of mold or bacteria.

## Technical Data

Power supply	AC 230V, 50Hz
Rated Input	250W
Operation mode	Short time operation: 5 minutes operation
Manufactured for	JGC-Company GmbH Heckhofweg 146 50739 Köln
Customer Service	E2 Servicecenter GmbH Max-Planck-Strasse 13 50858 Köln-Marsdorf
Telephone	01805- 22 17 84 (Euro 0.14/min from German landline; other charges may apply from mobile phone)
Monday - Friday 10:00 – 18:00	
Please enter the serial number of your device here:	



## Customer Info Manufacturer's Warranty

# HOME ELECTRIC

Thank you for your purchase of one of our products. We hope you will enjoy using our high-quality product. Our strict production control ensures the high quality of our devices. However, in the event that you wish to submit a qualified claim, we grant a

**3 years**

warranty as of the date of purchase, subject to the following conditions:

This warranty does not affect your statutory warranty claims as consumer toward the seller of the device. These rights are not affected by our manufacturer's warranty. The warranty granted by us is valid only for domestic use of the device and is limited to the area of the Federal Republic of Germany.

**The warranty term is 3 years as of the date of purchase.**

It is within **HOME ELECTRIC**'s discretion to fulfil the warranty by repair or replacement of the device or defect component. Other claims are excluded. In case of questions regarding **HOME ELECTRIC** products you no longer need to take the time to go to the seller but may call our service hotline or service center directly. A team of highly qualified product consultants and technicians is available from Monday through Friday from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.



**Service Hotline:**

**01805 / 22 17 84 (€ 0,14 per min)**

**E 2 Servicecenter GmbH,  
Max-Planck-Strasse 13,  
50858 Köln-Marsdorf  
www.e2service.de**

When mailing your device, please also include a short description of the problem as this will facilitate handling. Please mail your device, without exception, only to our authorised service partner and use only the enclosed return coupon. If the return coupon is missing please contact the above service hotline.

**ATTENTION: Mailings that are not pre-paid will not be accepted!**

IMPORTANT DOCUMENT! PLEASE STORE FOR 3 YEARS WITH PROOF OF PURCHASE

## Customer Info Manufacturer's Warranty

# HOME ELECTRIC

Our service partner requires proof of purchase, either as original receipt or cash receipt printed by the seller to perform warranty repairs. The serial number on the device must also be readable. We are unable to perform warranty services free of charge without proof of purchase. We recommend keeping the original packaging in order to ensure safe transport of the device in case of a warranty claim.

Warranty repairs may be performed exclusively by E2 Servicecenter GmbH or contractual partners authorised by it. Repairs performed by the customer or other shops void the warranty; a claim for cost reimbursement does not exist.

The warranty is void or does not cover:

- ⇒ in case of improper use
- ⇒ in case of mechanical damages to the device from outside forces
- ⇒ in case of transportation damages
- ⇒ for wear parts
- ⇒ in case of operating errors and misuse
- ⇒ when placing the device in wet rooms or outdoors
- ⇒ in case of damages resulting from force, war, water, lightning, excess voltage, and other reasons not within the scope of **HOME ELECTRIC**'s responsibility.
- ⇒ in case of excessive use, in particular in case of non-domestic use
- ⇒ in case of disregard of the user instructions and installation errors
- ⇒ if the device does not have a technical defect
- ⇒ for transport and travel costs as well as costs incurred by installing and uninstalling the device

The warranty does not include any subsequent liability on our part, in particular no liability for damages to the device itself or incurred by the loss of the device until the time of repair (e.g. travel costs, handling costs, etc.). However, this does not limit or exclude our statutory warranty, in particular pursuant to the Product Liability Act.

Any warranty services provided by us do not extend the warranty term of 3 years as of the date of purchase, also not in terms of possibly exchanged components.

**We wish you much joy with your new device and hope that your next one will be another HOME ELECTRIC product.**

IMPORTANT DOCUMENT! PLEASE STORE FOR 3 YEARS WITH PROOF OF PURCHASE